



WF0702A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0700A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0604A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0602A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0600A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0702N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0700N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0604N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0602N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0600N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)

Pračka

návod k použití



100%
Recycled Paper

Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.
Chcete-li získat přístup k dalším službám,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese

www.samsung.com/register



funkce nové pračky samsung

Nová pračka Samsung změní vaši představu o praní. Je vybavena celou řadou funkcí od extra velké kapacity až po energeticky úsporný provoz, díky kterým se běžné praní promění ve výjimečně příjemný zážitek.

- **Systém Kojenecká péče**

Pračka Samsung obsahuje prací programy, které chrání oblečení dětí s citlivou pokožku. Tyto programy odstraní téměř beze zbytku prací prostředek z oblečení, a minimalizují tak podráždění pokožky. Zároveň se v těchto programech rozlišují různé druhy prádla a prádlo se pere podle odpovídající charakteristiky. Při oblékání budou děti vždy cítit svěží čistotu svého oblečení.

- **Dětská pojistka**

Funkce dětské pojistky nedovoluje zvědavým ručičkám malých dětí měnit program pračky. Tato bezpečnostní funkce znemožní vašim dětem hraní s ovládáním pračky a upozorní vás, kdykoli je aktivována.

- **Odložený konec**

Cyklus lze odložit až o 19 hodin (v hodinových intervalech). Tato funkce pračky je velmi praktická zvláště v případě, že musíte odejít.

- **15' Quick Wash (Rychlé praní 15 min.)**

Žádná ztráta času. 15 minutové praní vám dá čas vyběhnout ještě než bude příliš pozdě. 15minutový program Quick Wash (Rychlý program) je řešením pro váš uspěchaný životní styl. Nyní vám zaručujeme, že si své oblíbené šaty vyperete za pouhých 15 minut!

- **Program Hand Wash (Ruční praní)**

Šetrné ošetření prádla zajišťuje volba vhodné teploty, jemného praní a odpovídajícího množství vody.

- **Trvanlivé a energeticky úsporné keramické topné těleso (vybrané modely)**

Naše inovativní keramické topné těleso má ve srovnání s běžnými topnými tělesy dvojnásobnou životnost. Ušetří vám náklady na opravy. Navíc omezuje tvorbu vodního kamene způsobeného tvrdou vodou a šetří energii.

- **Široká dvířka**

Extra široký otvor dvířek umožňuje pohodlné sledování. Zároveň zajišťuje snadné vkládání a vyjímání prádla, zejména velkých kusů, jako je například ložní prádlo nebo ručníky.

Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vaší nové pračky Samsung. V návodu naleznete popis ovládacího panelu, pokyny pro používání pračky a tipy pro využití většiny moderních funkcí pračky. Jestliže se při používání své nové pračky setkáte s problémem, vyhledejte informace v části „Odstraňování závad a kódy informací“ na straně 33.

bezpečnostní informace

Blahopřejeme k vaší nové pračce Samsung ActivFresh™. Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, užívání a péči o váš přístroj. Věnujte prosím čas prostudování tohoto návodu, abyste mohli plně využít početné výhody a charakteristiky vaší pračky.

CO MUSÍTE VĚDĚT O BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH

Přečtěte si prosím důkladně tento návod, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně ovládat rozsáhlé vlastnosti a funkce vašeho přístroje a uložte jej na bezpečném místě blízko přístroje pro budoucí nahlédnutí. Používejte tento přístroj pouze k účelu, pro nějž je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu pro obsluhu.












Výstrahy a Důležité bezpečnostní instrukce v tomto návodu nepokrývají všechny možné podmínky a situace, jež mohou nastat. Je vaší odpovědností používat zdravý rozum, opatrnost a pozornost při instalaci, údržbě a obsluze vaší pračky.

Protože tento následující návod k obsluze zahrnuje různé modely, mohou se vlastnosti vaší pračky mírně lišit od těch popsaných v tomto návodu a ne všechny výstražné značky a pokyny mohou být použitelné.

Máte-li jakékoliv otázky či obavy, kontaktujte prosím vaše nejbližší servisní středisko, nebo vyhledejte pomoc a informace online na www.samsung.com.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A OPATŘENÍ

Co znamenají ikony a značky v tomto návodu pro uživatele:

 VAROVÁNÍ	Rizika nebo nebezpečná konání, která mohou mít za následek vážné zranění osob, smrt a/nebo škody na majetku .
 UPOZORNĚNÍ	Rizika nebo nebezpečná konání, která mohou mít za následek zranění osob a/nebo škody na majetku
 UPOZORNĚNÍ	Pro snížení rizika požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem, nebo zranění osob při užívání vaší pračky, držte se těchto základních bezpečnostních opatření:
	NEpokoušejte se.
	NErozebírejte
	NEdotýkejte se
	Řiďte se přesně dle pokynů.
	Odpojte vidlici zásuvky(zástrčku) od nástěnné zásuvky.
	Ujistěte se, že je přístroj uzemněn, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.
	Volejte servisní středisko pro pomoc.
	Poznámka.

Tyto výstražné značky a pokyny jsou zde, aby zabránily zranění vás či jiných.

Řiďte se jimi prosím přesně.

Po přečtení této sekce ji uložte na bezpečném místě pro budoucí nahlédnutí.

 Přečtěte si všechny instrukce před použitím přístroje.

Jako u všech zařízení užívajících elektřinu a pohyblivé části, potenciální rizika existují. Pro bezpečnou obsluhu tohoto přístroje se seznámte s jeho ovládáním a uplatněte opatrnost při jeho užívání.

4_ bezpečnostní informace



Tento přístroj není určen pro užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem, nebo nedostaly pokyny týkající se použití přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Je třeba dohlížet na děti, aby si nehrály s přístrojem.

INSTRUKCE O OZNAČENÍ WEEE



Správná likvidace tohoto výrobku (vyřazené elektrické a elektronické přístroje)

(Použitelné v Evropské Unii a v ostatních evropských zemích se systémy separovaného sběru)

Toto označení na výrobku, příslušenství, či literatuře ukazuje, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) by neměl být na konci své životnosti likvidován s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému narušení životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte prosím tyto položky od ostatních typů odpadu a recyklujte je zodpovědně a podpořte tak trvale udržitelné znovuzpracování materiálových zdrojů.

Uživatelé v domácnostech by měli kontaktovat buď prodejnu, kde koupili tento výrobek, nebo svůj vládní úřad ohledně detailů kam a jak mohou tyto položky dát k recyklaci bezpečně vůči životnímu prostředí.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a ověřit podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměl být pro likvidaci směřován s ostatním hospodářským odpadem.

bezpečnostní informace



VAROVÁNÍ

ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO INSTALACI



Instalace tohoto přístroje musí být provedena kvalifikovaným technikem, nebo servisní firmou.

- Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem, požár, výbuch, problémy s výrobkem, nebo zranění.

Přístroj je těžký, buďte opatrní při jeho zvedání

Zapojte síťový kabel do nástěnné zásuvky s parametry AC 220V/50Hz/15A nebo vyššími a užívejte tuto zásuvku pouze pro tento přístroj. Navíc, nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení nástěnné zásuvky dalšími přístroji použitím kabelu s vícenásobnou zásuvkou, nebo prodloužení síťového kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Zajistěte, aby síťové napětí, frekvence a proud byly stejné, jako ty ze specifikace výrobku. Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem nebo požár. Zasuňte vidlici zásuvky(zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.

Odstraňte běžným způsobem s užitím suché utěrky z kolíků a ze styčných bodů vidlice zásuvky(zástrčky) všechny cizí látky jako prach nebo voda.

- Odpojte vidlici zásuvky(zástrčku) a očistěte ji suchou utěrkou.
- Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem nebo požár.

Zasuňte vidlici zásuvky(zástrčku) do nástěnné zásuvky ve správném směru, takže kabel směřuje k podlaze.

- Zasuňte-li vidlici zásuvky(zástrčku) do zásuvky v opačném směru, mohou se elektrické vodiče uvnitř kabelu poškodit a to může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Držte všechny obalové materiály bezpečně mimo dosah dětí, protože balicí materiály mohou být dětem nebezpečné.

- Když si dá dítě plastový pytel přes hlavu, může to vést k udušení.

Je-li poškozen přístroj nebo vidlice zásuvky(zástrčka) nebo síťový kabel, kontaktujte nejbližší servisní středisko.



Tento přístroj musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte přístroj k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí nebo k telefonnímu vedení.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu nebo problémům s výrobkem
- Nikdy nezapojujte síťový kabel do zásuvky, která není správně uzemněná a ujistěte se, že je v souladu s místními a národními kódy.



Neinstalujte tento přístroj blízko topného tělesa, hořlavého materiálu.

Neinstalujte přístroj do vlhkých, mastných nebo prašných míst, do míst vystavených přímému slunečnímu záření a vodě (dešťovým kapkám).

Neinstalujte tento přístroj do míst s nízkou teplotou

- Mráz může způsobit prasknutí hadic

Neinstalujte tento přístroj do míst, kde může unikát plyn.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrický transformátor.

- To by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Nepoužívejte poškozenou vidlici zásuvky (zástrčku), poškozený síťový kabel nebo

uvolněnou nástěnnou zásuvku.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Netahejte za síťový kabel nebo jej nadměrně neohýbejte.

Nekruťte nebo nezavazujte síťový kabel.

Nezavěšujte síťový kabel přes kovový předmět, neumísťujte na síťový kabel těžké předměty, nevkládejte síťový kabel mezi předměty ani netlačte síťový kabel do prostoru za přístrojem.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Netahejte za síťový kabel, když odpojujete vidlici zásuvky (zástrčku).

- Odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) držením vidlice a tahem.
- Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Nepokládejte síťový kabel a hadice tam, kde o ně můžete zakopnout.



UPOZORNĚNÍ

VAROVNÉ POKYNY PRO INSTALACI



Tento přístroj by měl být umístěn takovým způsobem, aby byl v dosahu nástěnné zásuvky.

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku elektrického svodu.

Instalujte váš přístroj na rovnou a tvrdou podlahu, která může nést jeho váhu.

- Nedodržení může vést k nadměrným vibracím, pohybům, hluku nebo problémům s výrobkem.



VAROVÁNÍ

ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ



Je-li přístroj zaplaven, vypněte ihned přívod vody a elektřiny a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky) mokrými rukama
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem

Vydává-li přístroj zvláštní hluk, zápach hoření nebo kouř, odpojte ihned vidlici zásuvky (zástrčku) a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (jako propan, LP plyn, atd.) okamžitě větrejte bez dotyku vidlice zásuvky (zástrčky). Nedotýkejte se přístroje ani síťového kabelu.

- Nepoužíjte k větrání ventilátor.
- Jiskra může vést k výbuchu nebo požáru.

Nenechte děti hrát si na pračce nebo v ní. Navíc, když se zbavujete přístroje, odstraňte páku dvířek pračky.

- Kdyby se uvnitř zachytilo, může dítě uvíznout a udusit se.

Ujistěte se, že jste před užitím pračky odstranili obaly (molitan, polystyren) připevněné k jejímu dnu.

bezpečnostní informace

-  Neperte věci znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, malířským ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Neotvírejte násilím dvířka pračky, dokud je v provozu (praní při vysoké teplotě/sušení/ odstředování).

- Voda vytékající z pračky může vést k popáleninám nebo způsobit kluzkou podlahu.

To může vést ke zranění.

- Otevření dvířek násilím může vést k poškození výrobku či ke zranění.

Nestrkejte ruku pod pračku.

- To může vést ke zranění.

Nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky) mokřkýma rukama.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte během provozu přístroj odpojením vidlice zásuvky (zástrčky).

- Zasunutí vidlice zásuvky (zástrčky) zpět do nástěnné zásuvky může způsobit jiskru a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nenechte děti nebo nemohoucí osoby používat tuto pračku bez dozoru. Nedovolte dětem vlézt do přístroje

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo zranění.

Nevkládejte ruku nebo kovový předmět pod pračku, když je v provozu.

- To může vést ke zranění.

Neodpojujte přístroj taháním za síťový kabel, vždycky pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji rovně ze zásuvky.


- Poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem

-  Nepokoušejte se sami opravovat, rozebírat nebo upravovat přístroj.

- Nepoužívejte žádné pojistky (jako měď, ocelový drát, atd.) jiné, než standardní pojistky.

- Je-li potřebná oprava nebo reinstalace přístroje, kontaktujte vaše nejbližší servisní středisko.

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s přístrojem nebo ke zranění.

-  Vnikne-li jakákoli cizí látka, jako voda, do přístroje, odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) a kontaktujte vaše nejbližší servisní středisko.

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Jestliže se hadice přívodu vody uvolní z kohoutku a zaplaví přístroj, odpojte vidlici zásuvku (zástrčku).

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) , když není přístroj používán po delší časové období nebo během bouře s hromy a blesky.

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



UPOZORNĚNÍ

VAROVNÉ POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ



Je-li pračka znečištěna cizími látkami jako detergenty, špína, zbytky potravin, atd., odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) a vyčistěte pračku vlhkou měkkou tkaninou.

- Nedodržení může vést k barevným skvrnám, změnám tvaru, poškození nebo rzi.

Přední sklo může být silným nárazem rozbito. Buďte při užívání pračky opatrní.

- Když je sklo rozbité, může to vést ke zranění.

Po výpadku dodávky vody nebo po opětovném připojení hadice přívodu vody otvírejte kohoutek pomalu.

Otvírejte kohoutek pomalu po dlouhém období bez provozu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo ve vodovodní trubce může vést k poškození součástky nebo k unikání vody.

Pokud při provozu nastane závada vypouštění, zkontrolujte, jestli jde o problém odtoku.

- Je-li pračka při provozu zaplavena protože je problém v odtoku, může to vést k úrazu elektrickým proudem, nebo požáru v důsledku elektrického svodu.

Vložte prádlo do pračky kompletně tak, aby nebylo zachyceno ve dvířkách.

- Je-li prádlo zachyceno ve dvířkách, může to vést k poškození prádla či pračky nebo způsobit unikání vody.

Ujistěte se, že je kohoutek uzavřen, není-li pračka užívána.

- Ujistěte se, že je závit přípojky hadice přívodu vody řádně utažen.
- Nedodržení může vést k poškození majetku či ke zranění.

Zkontrolujte, zda není gumové těsnění znečištěno cizími látkami (odpad, nitě, atd.).

- Nejsou-li dvířka úplně uzavřena, může to vést k úniku vody.

Před použitím výrobku otevřete kohoutek a zkontrolujte, že je přípojka hadice přívodu vody pevně utažena a že neuniká voda.

- Jsou-li závitky nebo přípojka hadice přívodu vody volné, může to vést k úniku vody.


Pro snížení rizika požáru či výbuchu:

- Za určitých podmínek se v horkovodním systému (například u topného tělesa pro ohřev vody), který nebyl používán po dobu dvou týdnů nebo déle, může uvolňovat plyný vodík. PLYNNÝ VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud jste horkovodní systém nepoužívali po dobu dvou týdnů či déle, otevřete ještě před použitím pračky všechny kohoutky s horkou vodou v domácnosti a nechte vodu několik minut vytékat. Tímto způsobem se uvolní veškerý nahromaděný plyný vodík. Vzhledem k tomu, že plyný vodík je hořlavý, nesmíte během uvedené činnosti kouřit ani zažehovat otevřený plamen. Jestliže došlo k úniku plynu, ihned vyvětrejte. Nedotýkejte se však zástrčky napájecího kabelu.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím

bezpečnostní informace

 Nestoupejte si na vršek přístroje, ani tam nepokládejte předměty (jako prádlo, hořící svíčky, zapálené cigarety, nádoby, chemikálie, kovové předměty, atd.).

- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s výrobkem nebo ke zranění.

Nestříkejte těkavé látky jako insekticidy na povrch přístroje.

- Kromě toho, že jsou lidem škodlivé, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo problémy s výrobkem.

Nedávejte předměty, které vytvářejí elektromagnetické pole, blízko pračky.

- Může to vést ke zranění v důsledku chybné funkce.

Protože voda odtékající během praní při vysoké teplotě nebo během sušení je horká, nedotýkejte se jí.

- Může to vést k popáleninám nebo ke zranění.

Neperte, neodstředňujte ani nesušte nepromokavá sedadla, rohože nebo oblečení (*), pokud nemá váš přístroj speciální program k praní těchto věcí.

- Neperte tlusté tvrdé rohože, ani když na nich je označení "možno prát".
- Může to vést ke zranění nebo k poškození pračky, stěn, podlahy či oblečení v důsledku nadměrných vibrací.

* Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spací pytle, obaly plínek, oblečení typu sweat suit, krycí plachty na kola, na motocykly a na auta, atd.

Nepoužívejte pračku, když je vyjmuta přihrádka na prací prášek.

- Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění v důsledku úniku vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubny během sušení či krátce po něm, protože je horký.

- Může to vést k popáleninám.

Po otevření přihrádky na prací prášek do ní nestrkejte ruku.

- Může to vést ke zranění, protože vaši ruku může zachytit mechanismus přísunu pracího prášku. Nedávejte do pračky žádné jiné předměty, než prádlo (jako boty, zbytky potravin, zvířata).
- Může to vést k poškození pračky, nebo ke zranění a smrti v případě domácích zvířat v důsledku nadměrných vibrací.

Nestlačujte tlačítka pomocí ostrých předmětů jako jsou špendlíky, nože, hřebíky, atd.

- Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.

Neperte prádlo znečištěné oleji, krémy nebo pleťovými vodami pocházejícími obvykle z obchodů péče o pleť nebo z masážních klinik.

- Může to vést k deformaci gumového těsnění a k úniku vody.

Nenechávejte v bubnu dlouhou dobu kovové předměty (jako zavírací špendlíky či vlásenky) nebo bělidla.

- Může to vést ke korozi bubny.
- Pokud se na povrchu bubny začne objevovat rez, naneste na povrch čistící prostředek (neutrální) a použijte houbičku k očištění. Nikdy nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte prášek suchého čištění přímo a neperte, nemáchejte ani neodstředňujte prádlo znečištěné práškem suchého čištění.

- Může to vést k samovolnému hoření nebo vznícení v důsledku tepla z oxidace oleje.

Nepoužívejte horkou vodu ze zařízení na chlazení/ohřev vody.

- Může to vést k problémům s pračkou.

Nepoužívejte pro pračku přírodní mýdlo na ruce.

- Pokud ztvrdne a nahromadí se uvnitř pračky, může to vést k problémům s výrobkem, barevným skvrnám, rzi nebo nepříjemným zápachům.

V prací síťce neperte velké kusy prádla jako lůžkoviny.

- Umístěte do prací sítě ponožky a podprsenky a perte je s ostatním prádlem.
- Nedodržení může vést ke zranění v důsledku nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prášek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může to vést k úniku vody.

Pro pračky s ventilačními otvory v základně zajistěte, aby tyto otvory nebyly zacpané kobercem nebo jakýmkoliv jinými překážkami.

Ujistěte se, že kapsy všeho oblečení pro praní jsou prázdné.

- Ostré, tvrdé předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny mohou způsobit rozsáhlé poškození přístroje.

Neperte oblečení s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovy.



VAROVÁNÍ

ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ



Nečistěte přístroj tak že přímo na něj stříkáte vodu.

Nepoužívejte k čištění přístroje benzen, ředidlo nebo alkohol.

- Může to vést k barevným skvrnám, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte přístroj od nástěnné zásuvky.

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

obsah

INSTALACE PRAČKY	13	Kontrola dílů
	14	Dodržení instalačních požadavků
	14	Napájení elektrickým proudem a uzemnění
	14	Přívod vody
	15	Vypouštění
	15	Podlaha
	15	Teplota okolí
	15	Instalace ve výklenku nebo v komoře
	15	Instalace pračky
PRANÍ DÁVKY PRÁDLA	21	První praní
	21	Základní pokyny
	22	Používání ovládacího panelu
	24	Dětská pojistka
	24	Odložený konec
	25	Praní oděvů pomocí voliče cyklu
	26	Ruční zadání praní
	28	Informace o pracím prostředku a přísadách
	28	Volba vhodného pracího prostředku
	28	Zásuvka pro prací prostředek
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRAČKY	29	Nouzové vypuštění pračky
	29	Čištění vnějšího povrchu
	30	Čištění zásuvky a přihrádky pro prací prostředek
	31	Čištění odpadového filtru
	32	Čištění síťového filtru hadice vody
	32	Oprava zamrzlé pračky
	32	Skladování pračky
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A KÓDY INFORMACÍ	33	Jestliže dojde k níže uvedeným problémům, proveďte následující opatření.
	34	Kódy informací
KALIBRACE PRAČKY	34	Režim kalibrace
PŘEHLED CYKLŮ	35	Přehled cyklů
DODATEK	36	Informace o ošetřování materiálů
	36	Ochrana životního prostředí
	36	Prohlášení o shodě
	37	List domácích praček


instalace pračky

Z důvodu zajištění správného provozu pračky a minimalizace rizika zranění při vlastním praní je nutné, aby osoba provádějící instalaci postupovala přesně podle uvedených pokynů.


KONTROLA DÍLŮ

Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka během přepravy poškodila nebo nebyly doručeny všechny díly, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko společnosti Samsung či na svého prodejce výrobků Samsung.

01 INSTALACE

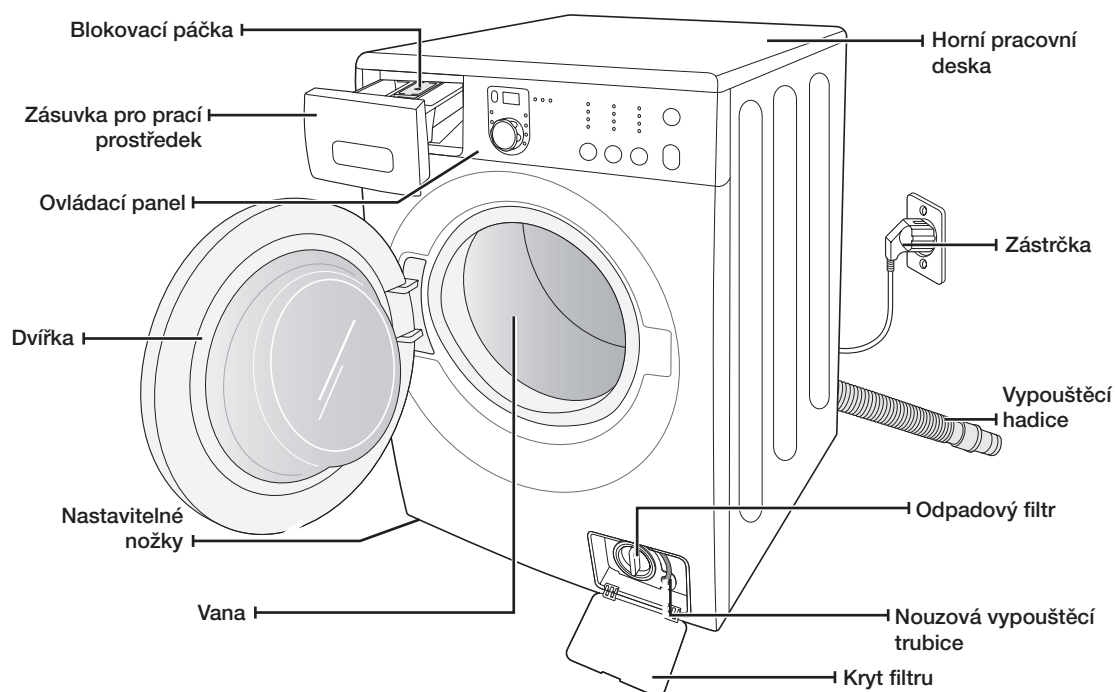


Maticový klíč



Kryty otvorů pro šrouby



Hadice přívodu vody



Držák hadice



Kryt

instalace pračky

DODRŽENÍ INSTALAČNÍCH POŽADAVKŮ

Napájení elektrickým proudem a uzemnění

Veškerá kabeláž i uzemnění musí vyhovovat národním elektrotechnickým předpisům ANSI/FNPA, č. 70 v aktuálním znění a místním předpisům a nařízením z důvodu minimalizace rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. Majitel spotřebiče zodpovídá za zajištění odpovídajících elektrotechnických služeb pro dané zařízení.



VAROVÁNÍ Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.

Během přípravy instalace zkontrolujte, zda je u zdroje napájení k dispozici:

- Pojistka nebo jistič pro 220 V – 240 V, 50 Hz, 15 A
- Samostatná proudová odbočka určená výhradně pro pračku

Pračka musí být uzemněná. V případě, že pračka funguje nesprávně nebo nefunguje vůbec, snižuje uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože pro elektrický proud představuje cestu nejmenšího odporu.

Pračka se dodává s napájecím kabelem s třílankovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.



Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.

Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým proudem.

V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze zastrčit do zásuvky, pozvěte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

Přívod vody

Pračka se bude správně napouštět při tlaku vody 50 kPa – 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobovat selhání přívodního ventilu vody, protože ventil se nebude úplně zavírat. Případně může napuštění pračky vodou trvat déle, než umožňují ovládací prvky, a pračka se vypne. (U ovládacích prvků je k dispozici integrovaný limit doby napouštění, který brání přetečení nebo zaplavení okolí, jestliže dojde k uvolnění některé vnitřní hadice.)

Dodané přívodní hadice dosáhnou k pračce v případě, že se přívodní kohouty nacházejí ve vzdálenosti 122 cm od zadní strany pračky.



Obchody s instalatérským zbožím prodávají přívodní hadice různé velikosti až do délky 305 cm.

Riziko úniku vody a souvisejících škod lze omezit následujícími opatřeními:

- Zajistěte snadnou dostupnost přívodních kohoutů.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, zda voda neuniká z tvarovek přívodní hadice.



VAROVÁNÍ Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k případnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 46 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací potrubí musí být dostatečně velké, aby se do něj rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice je připevněna výrobcem.

Podlaha

Chcete-li dosáhnout optimální výkon, umístěte pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a pračka má sklon se při odstředování mírně posouvat.

Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.

Teplota okolí

Pračku neinstalujte v místech, kde může zamrznat voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodním ventilu, v čerpadle a v hadicích. Zmrzlá voda v hadicích a potrubí může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další díly.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Bezpečný a správný provoz nové pračky vyžaduje následující minimální světlé vzdálenosti:

Po stranách: 25 mm

Vzadu: 51 mm

Nahoře: 25 mm

Vpředu: 465 mm

Pokud instalujete společně s pračkou i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory volný průduchový otvor o rozměru 465 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní průduchový otvor nevyžaduje.

INSTALACE PRAČKY

KROK 1

Výběr umístění



Před instalací zajistěte, aby místo instalace splňovalo následující požadavky:

- Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečné větrání
- Teplota neklesá pod 0 °C
- Mimo dosah zdrojů tepla, například naftových či plynových zařízení
- Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu


instalace pračky

KROK 2


Demontáž přepravních šroubů

Před instalací pračky je třeba sejmout pět přepravních šroubů ze zadní části spotřebiče.


1. Pomocí dodaného montážního klíče povolte všechny šrouby.

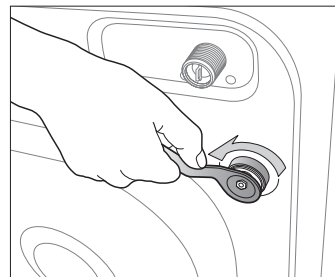

2. Uchopte šroub maticovým klíčem a protáhněte jej skrz širší část otvoru. Tento postup opakujte u všech šroubů.

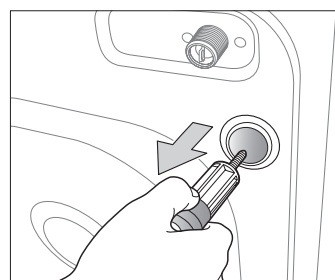

3. Otvory zakryjte dodanými plastovými kryty.

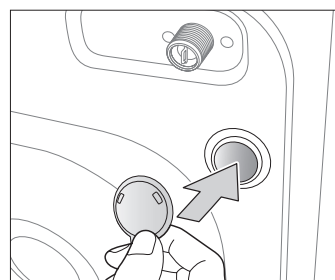

4. Přepravní šrouby bezpečně uložte pro případ, že byste v budoucnu chtěli pračku stěhovat.




VAROVÁNÍ

Balící materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové obaly, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.



Do otvoru na zadní straně výrobku, ze kterého jste vytáhli napájecí kabel, vložte kryt (jedno z příslušenství v plastovém pouzdře).

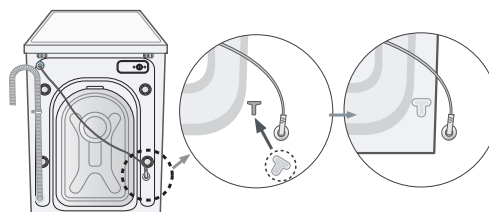


KROK 3

Nastavení vyrovnávacích nožek


 Při instalaci pračky zajistěte snadnou dostupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody a odtoku.

1. Přesuňte pračku do správné polohy.

2. Otáčejte podle potřeby vyrovnávacími nožkami, aby se buď zasouvaly nebo vysouvaly, až dosáhnete správného vyrovnaní pračky.

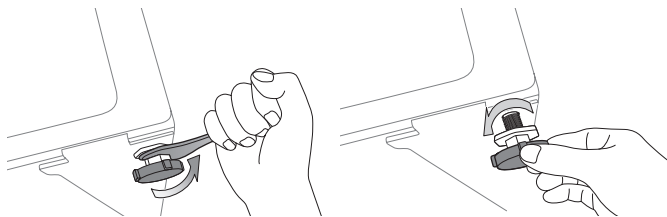

3. Jakmile pračka dosáhne správného vyrovnaní, utáhněte matice pomocí klíče dodaného společně s pračkou.

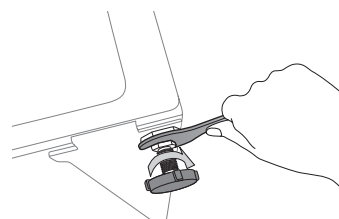


KROK 4


Připojení hadice přívodu vody a vypouštění

Připojení hadice přívodu vody

1. Použijte tvarovku L pro hadici přívodu studené vody a připojte ji k přívodu studené vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.

 Hadici přívodu vody je třeba na jednom konci připojit k pračce a na druhém konci k přívodnímu kohoutu. Hadici přívodu vody nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

2. Druhý konec hadice přívodu studené vody napojte na dřezový/umyvadlový přívodní kohout studené vody a utáhněte rukou. V případě potřeby můžete změnit polohu hadice přívodu vody na konci u pračky tím, že uvolníte tvarovku, hadici otočíte a znovu tvarovku upevníte.

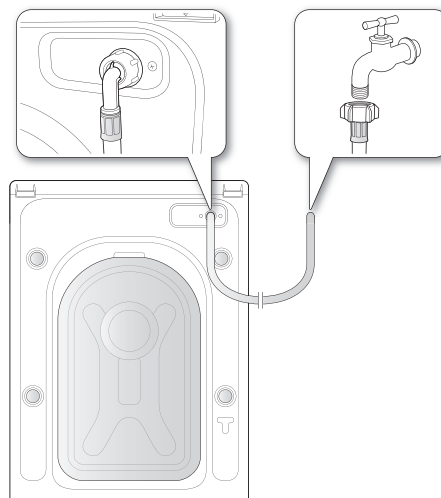


Vybrané modely s doplňkovým přívodem teplé vody:

1. Použijte červenou tvarovku L pro hadici přívodu teplé vody a připojte ji k přívodu teplé vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu teplé vody napojte na dřezový/umyvadlový přívodní kohout teplé vody a utáhněte rukou.
3. Chcete-li používat pouze studenou vodu, použijte tvarovku Y.


instalace pračky

Připojení hadice přívodu vody (vybrané modely)


1. Odpojte adaptér od hadice přívodu vody.

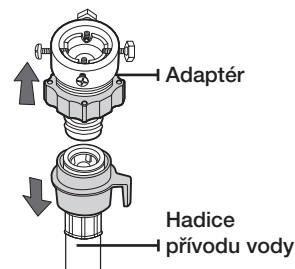


2. Nejprve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté otáčejte částí (2) na adaptéru ve směru šipky, až vznikne 5 mm mezera.

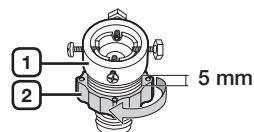


3. Připojte adaptér k přívodu vody tím, že jej vysunete nahoru a současně pevně utáhnete šrouby. Otočte část (2) ve směru šipky a spojte části (1) a (2).

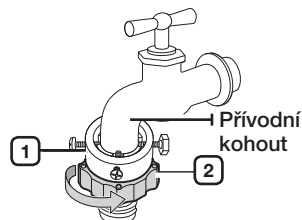


4. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Jakmile uvolníte část (3), hadice se automaticky spojí s adaptérem (ozve se zaklapnutí).

-  Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste ověřili pevnost připojení.

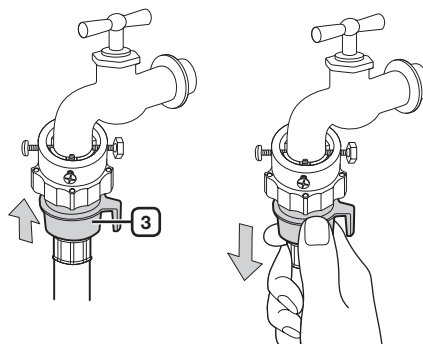


5. Napojte druhý konec hadice přívodu vody na přívodní ventil vody v zadní části pračky. Zcela zašroubujte hadici ve směru hodinových ručiček.

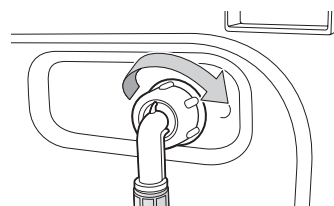


6. Zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká z přívodního ventilu, kohoutu nebo adaptéru. Pokud voda uniká, zopakujte předchozí kroky.



VAROVÁNÍ Jestliže uniká voda, nepoužívejte pračku. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.

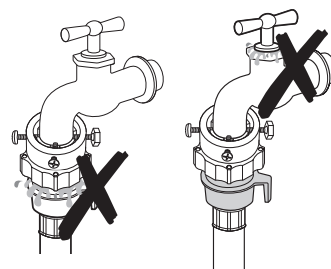

- Pokud má přívodní kohout šroubovací hrdlo, připojte k němu hadici přívodu vody podle obrázku.

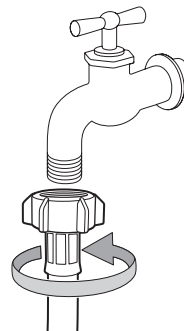


Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.

instalace pračky

Připojení vypouštěcí hadice

Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:

1. **Umístění přes okraj umyvadla:** Vypouštěcí hadici je třeba umístit do výšky v rozmezí 60 až 90 cm. Chcete-li zajistit ohnutí výpustě vypouštěcí hadice, použijte dodaný plastový držák hadice. Připevněte držák háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutku, aby byl znemožněn pohyb vypouštěcí hadice.

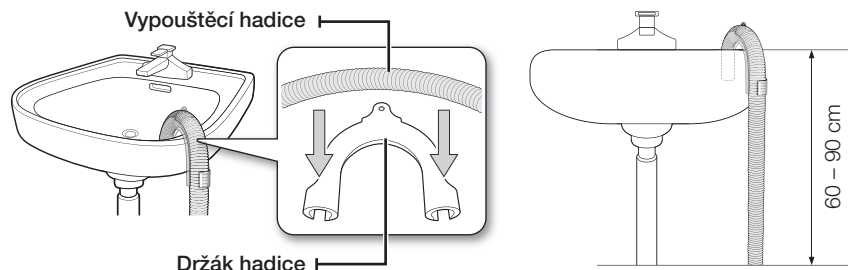

2. **Připevnění k potrubní odbočce odtoku z umyvadla:** Potrubní odbočka odtoku musí být nad sifonem dřezu/umyvadla v takové výšce, aby se konec hadice nacházel nejméně 60 cm nad zemí.
3. **Připojení k vypouštěcímu potrubí:** Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 65 cm. Nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.

KROK 5

Napájení pračky

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 230 V 50 Hz chráněné pojistkou 15 A nebo srovnatelným jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění získáte na straně 14.)

praní dávky prádla


U nové pračky Samsung bude asi nejnáročnějším úkolem rozhodování, kterou dávku vyprat jako první.

PRVNÍ PRANÍ

 Před prvním práním prádla je třeba spustit naprázdno celý cyklus (tj. bez náplně).

1. Stiskněte tlačítko **Napájení** (⏻).
2. Dejte malé množství pracího prostředku do přihrádky ② zásuvky pro prací prostředek.
3. Pustte do pračky vodu.
4. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** (⏏).

 Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze zkušební spustění u výrobce.

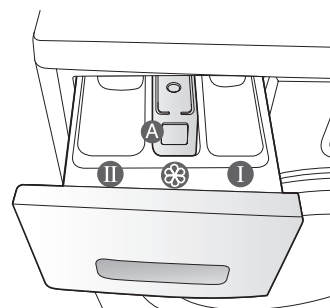


Přihrádka ①: Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.


Přihrádka ②: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, aviváž, bělicí prostředky a prostředky pro odstraňování skvrn.

Přihrádka ③: Přísady, například změkčovač látek či škrobicí přípravky (naplňte maximálně do výše spodního okraje (MAX) části A).

ZÁKLADNÍ POKYNY

1. Vložte dávku prádla do pračky.


 **VAROVÁNÍ** Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Velikost dávky pro jednotlivé typy prádla uvádí přehled na straně 27.

-  Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.
- V přední gumové části pračky může po dokončení pracího cyklu zůstat zbytek pracího prostředku. Tento prací prostředek odstraňte, aby nezpůsobil únik vody.
- Neperte vodovzdorné kusy prádla.

2. Dvířka přitiskněte tak, aby se zablokovala západka.
3. Zapněte pračku.
4. Do přihrádky dávkovače přidejte prací prostředek a přísady.
5. Zvolte vhodný cyklus a volby pro dávku.
Rozsvítí se kontrolka indikátoru praní a na displeji se zobrazí odhadovaná doba cyklu.
6. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** (⏏).

praní dávky prádla

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

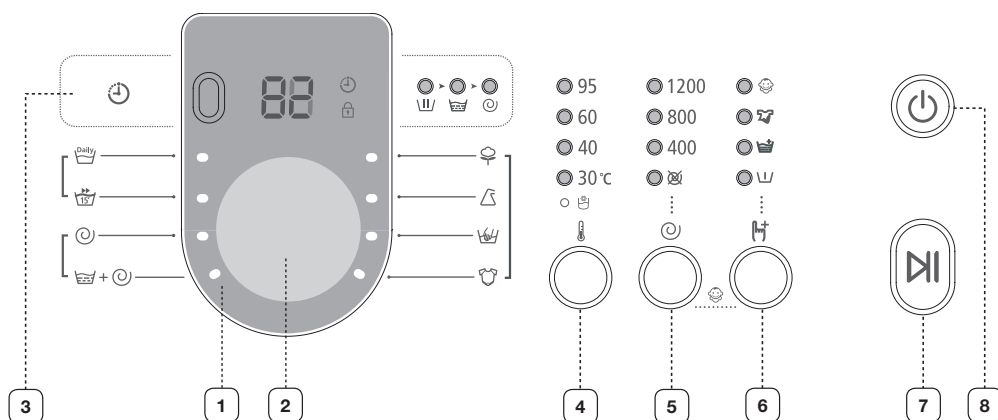

1 DIGITÁLNÍ GRAFICKÝ DISPLEJ

Zobrazuje zbývajících dobu pracovního cyklu, všechny informace o cyklu a chybové zprávy.

Vyberte způsob praní a rychlost odstředování cyklu.

Podrobné informace naleznete v části „Praní oděvů pomocí voliče cyklu“ (viz strana 25).

Bavlna (☉) - Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd.

Syntetické materiály (△) - Středně nebo mírně znečištěné halenky, košile atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.

Ruční praní vlny (☞) - Pouze vlna určená pro praní v pračce. Dávka by měla mít nižší hmotnost než 2 kg.

- Při programu vlna se prádlo pere za použití jemného kolébání. Během praní pokračují chody jemného kolébání a namáčení, aby byla vlněná vlákna chráněna před srážením/pokroucením a pro zvlášť jemné vyčištění. Tento arytmiický provoz není problémem.
- Pro zlepšené výsledky praní a pro zlepšenou péči o vlněná vlákna se k programu vlna doporučuje neutrální prací prostředek.

Kojenecká péče (☺) - Praní při vysoké teplotě s prodlouženým mácháním, aby na jemném oblečení nezůstávaly zbytky pracího prášku.

Denní praní (☞) - Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je například spodní prádlo a košile. Krátký program pro zkušební ústavy.

Rychlé praní 15 min. (☞) - Pro lehce znečištěné prádlo a méně než 2 kg prádla, které budete rychle potřebovat.

- Hodnoty (15 minut) se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, vstupní teplotě vody, pokojové teplotě a množství prádla a stupni znečištění, použitých pracích přípravcích, kolísání dodávek elektřiny a dalších zvolených volbách.
- Při použití programu rychlého praní 15 minut přidejte pouze malé množství pracího přípravku na malé množství prádla (méně než 2 kg), protože pokud byste přidali příliš mnoho pracího přípravku, mohl by přípravek zůstat po vyprání na oblečení.

2 VOLIČ CYKLU

	<p>Odstředování (☉) - Zvláštní odstředovací cyklus, kterým odstraníte více vody z prádla.</p> <p>Máchání a odstředování (☹ + ☉) - Používejte pro dávku, kterou potřebujete pouze vymáchat nebo do které chcete přidat změkčovačlo aplikované při máchání.</p>						
3 (⌚) TLAČÍTKO ODLOŽENÝ KONEC	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti funkce Odložený konec (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.						
4 (🌡) TLAČÍTKO TEPLOTA	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby teploty vody: (Studená voda 🌡, 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C).						
5 (☉) TLAČÍTKO ODSŘEDOVÁNÍ	<p>Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti cyklu odstředování.</p> <table border="1"> <tr> <td>WF0604</td><td>Všechny kontrolky zhasnuté, ☹, 400, 800, 1400 ot./min</td></tr> <tr> <td>WF0702 / WF0602</td><td>Všechny kontrolky zhasnuté, ☹, 400, 800, 1200 ot./min</td></tr> <tr> <td>WF0700 / WF0600</td><td>Všechny kontrolky zhasnuté, ☹, 400, 800, 1000 ot./min</td></tr> </table> <p>„Bez odstředování ☹“ - Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném vypuštění se neprovede žádný odstředovací cyklus.</p> <p>„Zastavení máchání (Všechny kontrolky zhasnuté)“ - Prádlo zůstává ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím prádla z pračky je třeba spustit cyklus pro vypuštění vody nebo pro odstředování.</p>	WF0604	Všechny kontrolky zhasnuté, ☹, 400, 800, 1400 ot./min	WF0702 / WF0602	Všechny kontrolky zhasnuté, ☹, 400, 800, 1200 ot./min	WF0700 / WF0600	Všechny kontrolky zhasnuté, ☹, 400, 800, 1000 ot./min
WF0604	Všechny kontrolky zhasnuté, ☹, 400, 800, 1400 ot./min						
WF0702 / WF0602	Všechny kontrolky zhasnuté, ☹, 400, 800, 1200 ot./min						
WF0700 / WF0600	Všechny kontrolky zhasnuté, ☹, 400, 800, 1000 ot./min						
6 (👤) TLAČÍTKO VOLBA PRANÍ	<p>Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet dostupné volby praní: 🌊 (Předpírka) → 🧺 (Máchání+) → 🌀 (Intenzivní praní) → 🌊 (Předpírka) + 🧺 (Máchání+) → 🌊 (Předpírka) + 🌀 (Intenzivní praní) → 🧺 (Máchání+) + 🌀 (Intenzivní praní) → 🌊 (Předpírka) + 🧺 (Máchání+) + 🌀 (Intenzivní praní) → (vypnuto)</p> <p>🌊 (Předpírka): Toto tlačítko použijte při volbě předpírky. Předpírku lze volit pro: Bavlna(☺), Syntetické materiály(☹), Dětská péče(☺), Denní praní(☹).</p> <p>🧺 (Máchání+): Stisknutím tlačítka můžete přidávat další cykly máchání. Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.</p> <p>🌀 (Intenzivní praní): Stiskněte toto tlačítko, jestliže je prádlo silně znečištěné a potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba trvání každého cyklu.</p>						
7 (⏸) TLAČÍTKO SPUSTIT/POZASTAVIT	Stisknutím pozastavíte a znovu spustíte cyklus.						
8 (🔌) TLAČÍTKO NAPÁJENÍ	Jedním stisknutím pračku zapnete, dalším stisknutím pračku vypnete. Pokud zůstane napájení pračky zapnuto po dobu delší než 10 minut, aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.						

praní dávky prádla


Dětská pojistka


Funkce dětské pojistky umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací cyklus.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky, stiskněte a podržte současně po dobu 3 sekund tlačítka

Odstřed'ování (☺) a **Volba** (↕). Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka „Dětská pojistka ☺“.

 V případě aktivace funkce dětské pojistky funguje pouze tlačítko **Napájení** (⏻). Funkce dětské pojistky zůstane aktivována i po zapnutí a vypnutí napájení nebo po odpojení a připojení napájecího kabelu.

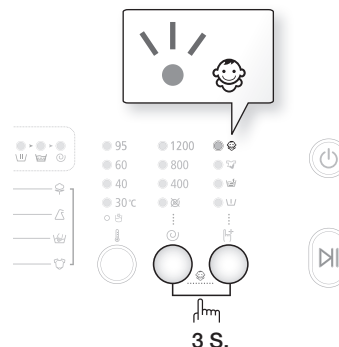


Odložený konec

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je odložení o 3 až 19 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.

1. Ručně nebo automaticky nastavte pračku na druh praného prádla.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **Odložený konec** (⌚) nastavte dobu odložení.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** (⏻). Rozsvítí se kontrolka „Odložený konec ⌚“ a začne odpočítávání až do nastavené doby.
4. Chcete-li funkci Odložený konec zrušit, stiskněte tlačítko **Napájení** (⏻), a pak pračku znovu zapněte.

Praní oděvů pomocí voliče cyklu

Automatický řídicí systém Fuzzy Control nové pračky Samsung usnadňuje praní prádla. Při výběru programu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost praní.

1. Otevřete dřezový/umyvadlový přívodní kohout.
 2. Stiskněte tlačítko **Napájení** (⏻).
 3. Otevřete dvířka.
 4. Vložte prádlo do bubny, aniž byste jej přeplnili.
 5. Zavřete dvířka.
 6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek, změkčovaadlo a prášek pro předpírku (pokud je to nutné).
-  Předpírka je k dispozici pouze při výběru cyklů Bavlna (☼), Syntetické materiály (△), Kojenecká péče (☺) a Denní praní (☺^{Daily}).
Předpírka je nutná pouze v případech, že je prádlo silně znečištěné.
7. Pomocí **voliče cyklu** zvolte cyklus odpovídající danému typu materiálu: Bavlna (☼), Syntetické materiály (△), Ruční praní vlny (☼), Kojenecká péče (☺), Denní praní (☺^{Daily}) a Rychlé praní 15 min. (☼¹⁵). Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušné kontrolky.
 8. V tuto chvíli je možné pomocí příslušného tlačítka zvolit teplotu praní, délku máchání, rychlost odstředování a dobu odložení.
 9. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** (▶||) a prací cyklus se spustí. Rozsvítí se kontrolka průběhu a na displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.

Možnost pozastavení

Do 5 minut od začátku praní je možné přidat nebo odebrat kusy prádla.

1. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** (▶||), aby se odblokovala dvířka.

 Dvířka nelze otevřít, pokud je voda příliš HORKÁ nebo pokud je hladina vody příliš VYSOKO.

2. Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** (▶||). Praní se spustí znovu.

Dokončení cyklu:

Po dokončení celého pracího cyklu se napájení automaticky vypne.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyjměte prádlo.

praní dávky prádla

Ruční zadání praní

Praní prádla můžete zadat ručně bez použití voliče cyklů.

1. Pustíte přívod vody.
2. Stiskněte tlačítko **Napájení** (⏻) na pračce.
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přepnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek a v případě potřeby také změkčovaadlo či prací prostředek pro předpírku.
7. Stisknutím tlačítka **Teplota** (🌡️) zvolte teplotu. (Studená voda 🌡️, 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C).
8. Pro prodloužení doby Máchání+ (🌀) stiskněte tlačítko **Option (Volba)** (⚙️).
Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
9. Stisknutím tlačítka **Odstředování** (🌀) zvolte rychlost odstředování.
Funkce pro zastavení máchání umožňuje vyjmout z pračky mokré kusy prádla.
(🌀 : Bez odstředování, (Všechny kontrolky zhasnuté) : Zastavení máchání)
10. Opakovaným stisknutím tlačítka **Odložený konec** (⌚) můžete procházet dostupné možnosti odloženého konce (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech).
Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
11. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** (▶️), prací cyklus se spustí.

POKYNY PRO MANIPULACI S PRÁDLEM

Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát nejúčinnějším způsobem.



Před praním vždy zkontrolujte symboly pro ošetřování prádla na štítku.

Prádlo rozřídte a perte podle následujících kritérií:

- Štítek pro ošetřování prádla: Rozřídte prádlo na bavlnu, směšená vlákna, syntetické materiály, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
- Velikost: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
- Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž u čisté nové vlny, záclon a hedvábí použijte prací cyklus pro jemné materiály. Zkontrolujte štítky na kusech prádla nebo vyhledejte informace o ošetřování jednotlivých materiálů v dodatku.

Vyprázdnění kapes

Před každým praním vyprázdněte kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé předměty, jako například mince, nožičky, špendlíky a sponky, by mohly pračku poškodit. Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžšími kovovými předměty.

Kov na oblečení může poškodit oblečení i vanu. Oblečení s knoflíky a krajkami obraťte před praním naruby. Jsou-li během praní otevřena zdrhovadla u kalhot a plášťů, může se poškodit odstředovací koš. Zdrhovadla před praním zavřete a zajistěte provázkem.

Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení a poškodit je. Před praním zkontrolujte, zda jsou všechny šňůrky zajištěny.

Předpírka bavlny

Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky zaručuje vynikající výsledky při praní a současně šetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.

Určení kapacity dávky

Nepřepínejte pračku. V opačném případě se prádlo nemusí vyprat náležitým způsobem. Pomocí následujícího přehledu můžete určit kapacitu dávky pro praný typ prádla.


Typ látky	Kapacita dávky	
Model	WF0702 WF0700	WF0604 / WF0602 WF0600
Bavlna - průměrné/mírné znečištění - silné znečištění	7,0 kg	6,0 kg
Syntetické materiály	2,5 kg	2,5 kg
Ruční praní vlny	2,0 kg	1,5 kg



- Je-li prádlo nevyvážené (na displeji se rozsvítí kontrolka „UE“), rozložte dávku v pračce jiným způsobem.
Při nerovnoměrném rozložení prádla se snižuje účinnost odstředování.
- V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit účinnost odstředování.
- Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučena kapacita dávky 1,8 kg nebo nižší.

**Podprsenky (vhodné pro praní) perte v síťce na praní (nutné zakoupit samostatně).**

- Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a poškodit ostatní prádlo. Proto doporučujeme, abyste podprsenky prali v jemné síťce na praní.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné sítě na praní.

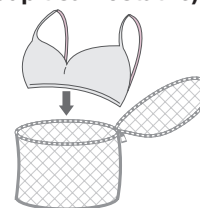

UPOZORNĚNÍ Neperte samotnou sítku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace, posunutí pračky a případná zranění.

praní dávky prádla

INFORMACE O PRACÍM PROSTŘEDKU A PŘÍRADÁCH

Volba vhodného pracího prostředku

Druh pracího prostředku, který je třeba použít, závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky s nízkou mírou pěnění, které jsou určeny pro automatické pračky.

Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku související s hmotností náplně, stupněm znečištění a tvrdostí vody v daném místě použití. Pokud neznáte tvrdost používané vody, vyžádejte si informace od místní vodárenské společnosti.

 Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během cyklu máchání. Mohou způsobit nedostatečné vymáchání nebo ucpat přepad.



Zásuvka pro prací prostředek

Pračka je vybavena oddělenými přihrádkami pro dávkování pracího prostředku a změkčovacla. Před praním přidejte každou přísadu do správné přihrádky.


 Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE zásuvku pro prací prostředek.

1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek nalevo od ovládacího panelu.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství pracího prostředku přímo do přihrádky pro prací prostředek ①.
3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství změkčovacla do přihrádky pro změkčovacl ②.


 **NEPŘIDÁVEJTE** do přihrádky pro změkčovacl (②) žádný **práškový/tekutý prací prostředek**.

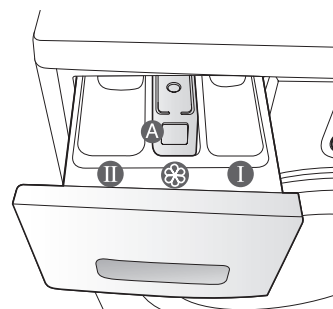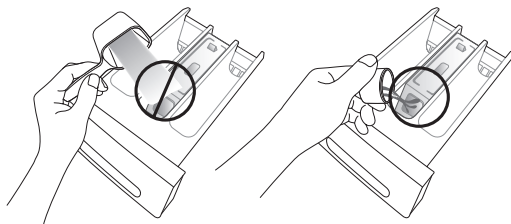


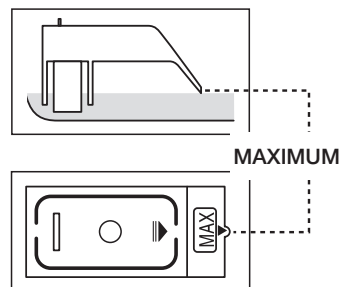
4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství pracího prostředku do přihrádky pro předpírku ③.

 Při praní velkých kusů prádla NEPOUŽÍVEJTE následující typy pracích prostředků.

- Prací prostředky ve formě tablet a kapslí
- Prací prostředky v kuličce nebo v síťce

 Koncentrovaná nebo hustá změkčovacla a aviváže je třeba před nalitím do dávkovače rozpustit v malém množství vody, aby nedošlo k přetečení z důvodu ucpaní.

 Když po přidání změkčovacla látky do přihrádky pro oplachovací prostředek zavíráte přihrádku pro prací prostředek, dejte pozor, aby změkčovacl látky nepřeteklo.




čištění a údržba pračky


Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy a má delší životnost.


NOUZOVÉ VYPUŠTĚNÍ PRAČKY

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo klíče.

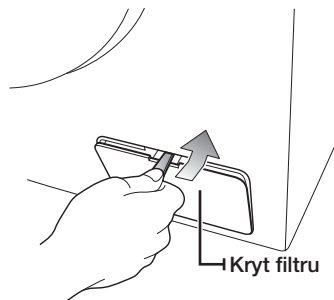

3. Tahem vpřed vyjměte nouzovou vypouštěcí trubici z držáku.

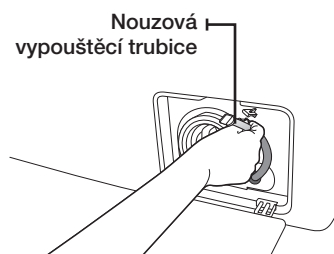

4. Sejměte kryt nouzového vypouštění, který uzavírá nouzovou vypouštěcí trubici.
 5. Vypusťte vodu do nádoby.
-  Možná zůstane víc vody, než jste očekávali. Připravte si větší mísu.
6. Na nouzovou vypouštěcí trubici nasadte znovu kryt a připevněte ji k držáku.
 7. Nasadte kryt filtru.




ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU

1. Povrch pračky (včetně ovládacího panelu) otírejte měkkou tkaninou a neabrazivními čistícími prostředky pro domácnost.
2. Povrch vytřete do sucha měkkým hadříkem.
3. Nelijte na pračku vodu.


čištění a údržba pračky

ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY A PŘIHRÁDKY PRO PRACÍ PROSTŘEDEK


1. Stiskněte blokovací páčku uvnitř zásuvky pro prací prostředek a vytáhněte ji ven.
2. Vyjměte ze zásuvky dělicí příčku tekutého pracího prostředku.

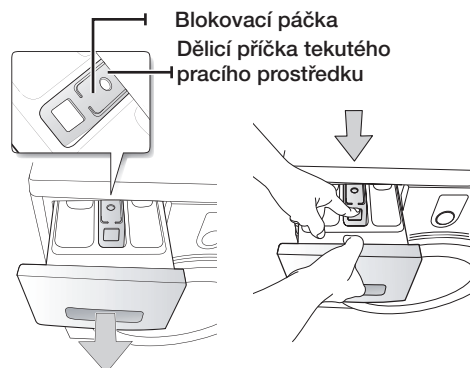

3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.

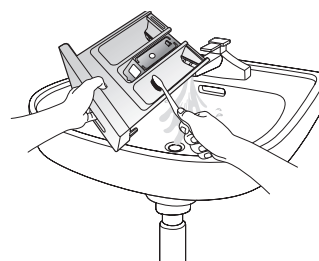

4. Vyčistěte přihrádku zásuvky starým kartáčkem na zuby.
5. Vložte dělicí příčku tekutého pracího prostředku zpět do zásuvky.
6. Zasuňte zásuvku zpět na místo.
7. Zbytky pracího prostředku odstraňte spuštěním cyklu máchání bez náplně v bubnu.

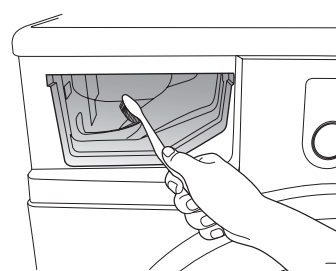

ČIŠTĚNÍ ODPADOVÉHO FILTRU



Odpadový filtr doporučujeme čistit 5krát nebo 6krát ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „5E“. (Viz „Nouzové vypuštění pračky“ na předchozí straně.)



UPOZORNĚNÍ

Před čištěním usazovacího filtru se ujistěte, že je kabel síťového přívodu elektřiny odpojen.

1. Nejprve odstraňte zbývající vodu (přečtete si „Nouzové vypuštění pračky“ na straně 29.)
2. Jestliže vyjmete filtr bez vypuštění zbývající vody, může zbývající voda vytékat ven.
3. Otevřete kryt filtru pomocí klíče nebo mince.
4. Odšroubujte kryt nouzového vypouštění otáčením vlevo a vypusťte vodu.
5. Vymyjte veškeré nečistoty nebo odstraňte předměty zachycené v odpadovém filtru. Ověřte, zda není zablokován pohon vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
6. Vraťte uzávěr odpadového filtru na původní místo.
7. Nasadte kryt filtru.

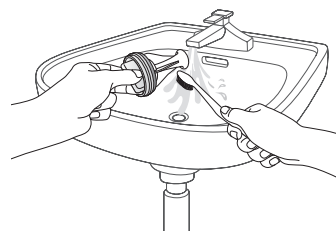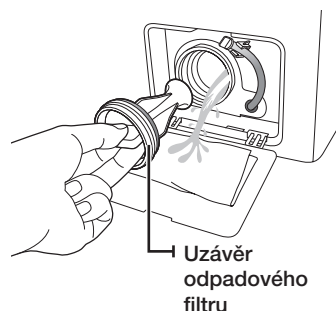

UPOZORNĚNÍ

Neotvírejte víčko usazovacího filtru během chodu pračky, mohla by vytékat horká voda.




- Ujistěte se, že po vyčištění usazovacího filtru dáte zpět víčko filtru. Když je filtr mimo pračku, může vaše pračka fungovat nesprávně, nebo propouštět vodu.
- Po svém vyčištění musí být filtr kompletně sestaven.

čištění a údržba pračky

ČIŠTĚNÍ SÍTOVÉHO FILTRU HADICE VODY

Doporučujeme čistit síťový filtr hadice vody nejméně jednou ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „4E“.

1. Uzavřete přívod vody do pračky.
2. Odšroubujte hadici ze zadní části pračky. Zakryjte hadici utěrkou, aby z ní nevystříkla natlakovaná voda.
3. Pomocí kleští jemně vysuňte síťový filtr z konce hadice a vypláchněte jej dočista pod tekoucí vodou. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu konektoru se závitem.
4. Zasuňte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Ujistěte se, zda připojení těsní a neprosakuje voda. Pak otevřete přívodní kohout.

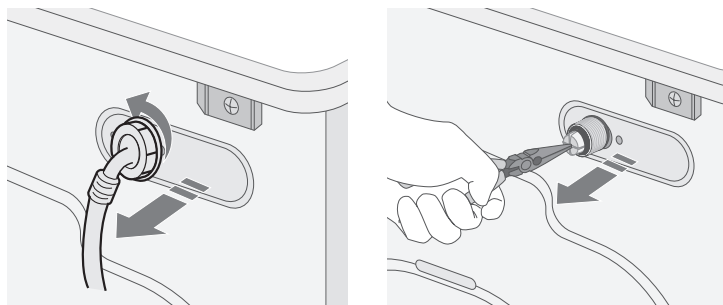

OPRAVA ZAMRZLÉ PRAČKY

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne, postupujte následujícím způsobem:

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
5. Znovu připojte hadici přívodu vody k přívodnímu kohoutu a zkontrolujte, zda je přívod vody a vypouštění v pořádku.

SKLADOVÁNÍ PRAČKY

V případě, že je nutné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Voda ponechaná v hadicích a vnitřních částech může pračku poškodit.

1. Zvolte cyklus Expresní praní a do přihrádky na bělidlo přidejte bělidlo. Spusťte cyklus bez naplnění pračky prádlem.
2. Zavřete přívodní kohouty a odpojte přívodní hadice.
3. Odpojte pračku od elektrické zásuvky a ponechte její dvířka otevřená, aby v bubnu cirkuloval vzduch.

 Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte ji před dalším použitím odstát, aby roztála zmrzlá voda v pračce.

odstraňování závad a kódy informací

JESTLIŽE DOJDE K NÍŽE UVEDENÝM PROBLÉMŮM, PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Pračka se nespustí	<ul style="list-style-type: none">• Ověřte, zda je pračka zapojena do elektrické sítě.• Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.• Ověřte, zda jsou kohouty přívodu vody otevřeny.• Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
Pračka se nenapustila vodou nebo se napustila nedostatečně	<ul style="list-style-type: none">• Pust'te naplno přívod vody.• Ověřte, zda nezamrzla hadice přívodu vody.• Narovnejte hadice přívodu vody.• Vyčist'ete filtr na hadici přívodu vody.
V zásuvce pro prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku i po ukončení pracího programu	<ul style="list-style-type: none">• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.• Ověřte, zda je prací prostředek přidán do střední části zásuvky pro prací prostředky.
Pračka vibruje nebo je příliš hlučná	<ul style="list-style-type: none">• Ověřte, zda pračka stojí na rovném povrchu. Pokud povrch rovný není, vyrovnejte pračku pomocí nožek.• Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby.• Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.• Ověřte, zda je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřed'uje	<ul style="list-style-type: none">• Narovnejte vypouštěcí hadici. Dbejte, aby se na hadicích nevytvářely smyčky.• Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr.
Dvířka zůstávají zavřená nebo nejdou otevřít	<ul style="list-style-type: none">• Ujist'ete se, že je z bubnu vypuštěna veškerá voda.• Ujist'ete se, že kontrolka zámku dvířek nesvítí. Kontrolka zámku dvířek se vypne po vypuštění vody.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

odstraňování závad a kódy informací

KÓDY INFORMACÍ

Jestliže dojde k závadě pračky, mohou se na displeji zobrazit kódy informací. V takovém případě nejprve vyhledejte informace v této tabulce a pokuste se provést navržené řešení ještě předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko.

KÓD	ŘEŠENÍ
dE	<ul style="list-style-type: none">Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.Ujistěte se, že prádlo není zachycené ve dvířkách.
4E	<ul style="list-style-type: none">Ověřte, zda je otevřen kohout přívodu vody.Zkontrolujte tlak vody.
5E	<ul style="list-style-type: none">Vyčistěte odpadový filtr.Ověřte, zda je správně nainstalována vypouštěcí hadice.
UE	<ul style="list-style-type: none">Dávka prádla je nevyvážená. Rozložte dávku v pračce jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se zobrazí chybová zpráva „UE“.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">Obratě se na poprodejní servis.
Sd	<ul style="list-style-type: none">Toto se objevuje, když je detekováno příliš velké množství pěny. Také se zobrazuje během odstraňování pěny. Když je odstraňování dokončeno, pokračuje normální cyklus. (Toto je jedna z normálních operací. Je chybou předcházet neexistujícím poruchám).
Uc	<ul style="list-style-type: none">Je-li napětí přiváděné elektřiny nestabilní, pračka se v zájmu ochrany svých elektrických zařízení zastaví.Když je přiváděno správné napětí, cyklus automaticky pokračuje.

V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení neodstraní problém, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung nebo na místního prodejce výrobků Samsung.

kalibrace pračky

REŽIM KALIBRACE

Pračka Samsung automaticky rozpozná hmotnost prádla. Chcete-li, aby bylo rozpoznávání hmotnosti přesnější, spustěte po instalaci režim kalibrace. Režim kalibrace spustěte dle níže uvedených kroků.

- Vyjměte prádlo a veškerý další obsah pračky a pak pračku vypněte.
- Stiskněte zároveň tlačítka **Temp (Teplota)**, **Delay End (Odložený konec)** a **Power (Napájení)**.
Pračka se zapne.
- Stisknutím tlačítka **Start (Spustit)** aktivujete „režim kalibrace“.
- Buben se bude otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček přibližně 3 minuty.
- Jakmile se „režim kalibrace“ ukončí, na displeji se zobrazí „End(En)“ a pračka se automaticky vypne.
Pračka je nyní připravena k použití.

přehled cyklů

PŘEHLED CYKLŮ

(● uživatelská volba)

























PROGRAM	Maximální náplň (kg)		PRACÍ PROSTŘEDEK			Maximální teplota (°C)	Rychlost odstředování (MAXIMÁLNÍ) ot./min			Odložený konec
	WF0702 WF0700	WF0604 WF0602 WF0600	Předpírka	Praní	Změkčovač		WF0604	WF0702 WF0602	WF0700 WF0600	
Bavlna (☞)	7,0	6,0	●	ano	●	95	1400	1200	1000	●
Syntetické materiály (△)	2,5	2,5	●	ano	●	60	800	1200	1000	●
Ruční praní vlny (☞)	2,0	1,5	-	ano	●	40	800	800	800	●
Kojenecká péče (☞)	3,0	2,5	●	ano	●	95	1400	1200	1000	●
Denní praní (☞)	2,0	2,0	●	ano	●	60	800	1200	1000	●
Rychlé praní 15 min. (☞)	2,0	2,0	-	ano	●	40	800	800	800	●

1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 15 minut déle.
2. Data o trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC 60456/EN 60456. Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 34).
3. Doba trvání programu se v jednotlivých domácnostech může lišit od hodnot v tabulce v důsledku odchylek tlaku a teploty přívodu vody nebo dávky a typu prádla.
4. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodlužuje doba trvání každého cyklu.

dodatek

INFORMACE O OŠETŘOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Následující symboly představují pokyny pro péči o oblečení. Štítky na oblečení obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení + žehlení a chemické čištění (v případě potřeby). Stejně symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Zacházejte s oděvy podle pokynů na štítku pro péči o oblečení, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Lze žehlit při maximální teplotě 100 °C
	Jemné materiály		Nežehlit
	Lze prát při teplotě 95 °C		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem
	Lze prát při teplotě 60 °C		Lze chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113
	Lze prát při teplotě 40 °C		Lze chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113
	Lze prát při teplotě 30 °C		Nečistit chemicky
	Lze prát ručně		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
	Lze bělit v chladné vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 °C		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 °C		Nesušit v sušičce

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla (přesné množství závisí na použitém programu).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento spotřebič splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici 93/68/EC a normu EN 60335.

LIST DOMÁCÍCH PRAČEK

V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010

Samsung				
Název modelu			WF0702	WF0700
Kapacita	kg		7	
Energetická účinnost				
A + + + (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)			A+	A+
Spotřeba energie				
Spotřeba energie za roku (AE_C) ¹⁾	kWh/r		220	220
Spotřeba energie (E_t.60) 'Cotton 60 °C (Bavlna při 60 °C)' při plné dávce	kWh		1,23	1,23
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) 'Cotton 60 °C (Bavlna při 60 °C)' při menší dávce	kWh		0,89	0,89
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) 'Cotton 40 °C (Bavlna při 40 °C)' při menší dávce	kWh		0,69	0,69
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)	W		0,45	0,45
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)	W		5	5
Spotřeba vody za rok (AW_c) ²⁾	l/r		10010	10010
Třída účinnosti odštěďování ³⁾				
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)			B	C
Maximální rychlost odštěďování	ot./min		1200	1000
Zbytková vlhkost	%		53	62
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu			Cotton 60 °C and 40 °C (Bavlna při 60 °C a 40 °C) + Intensive Wash (Intenzivní praní) ⁴⁾	
Doba trvání standardního programu				
'Cotton 60 °C' (Bavlna při 60 °C) při plné dávce	min		205	205
'Cotton 60 °C' (Bavlna při 60 °C) při menší dávce	min		162	162
'Cotton 40 °C' (Bavlna při 40 °C) při menší dávce	min		157	157
Změřený čas po ukončení programu	min		2	2
Emise hluku				
Mytí	dB (A) na 1 pW		59	59
Odstřeďování	dB (A) na 1 pW		78	74
Rozměry				
Rozměry jednotky	Výška	mm	846	
	Šířka	mm	598	
	Hloubka ⁵⁾	mm	529	
Čistá hmotnost	kg		58	
Hrubá hmotnost	kg		60	
Hmotnost balení	kg		2	
Tlak vody	kPa		50-800	
Elektrické připojení				
Napětí	V		220-240	
Spotřeba energie	W		2000-2400	
Kmitočet	Hz		50	
Název dodavatele			Samsung Electronics Co., Ltd.	



1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C a plné nebo poloviční dávce a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C a plné nebo poloviční dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je program Spin (Odstřeďování) velmi důležitý. Spotřeba energie pro sušení je o mnoho vyšší než pro praní. Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Standardní program pro bavlnu při 60 °C a standardní program pro bavlnu při 40 °C, které je možné vybrat přidáním možnosti intenzivního praní k programům pro bavlnu při 60 °C a pro bavlnu při 40 °C, jsou vhodné pro běžné znečištěné bavlněné oblečení a jsou pro tento typ prádla nejúčinnější (vzhledem ke spotřebě vody a energie). Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 34). Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.

LIST DOMÁČÍCH PRAČEK

V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010

Samsung					
Název modelu			WF0604	WF0602	WF0600
Kapacita	kg		6		
Energetická účinnost					
A + + + (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)			A+	A+	A+
Spotřeba energie					
Spotřeba energie za roku (AE_C) ¹⁾	kWh/r		195	195	195
Spotřeba energie (E_t.60) 'Cotton 60 °C (Bavlna při 60 °C)' při plné dávce	kWh		1,12	1,06	1,06
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) 'Cotton 60 °C (Bavlna při 60 °C)' při menší dávce	kWh		0,72	0,79	0,79
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) 'Cotton 40 °C (Bavlna při 40 °C)' při menší dávce	kWh		0,63	0,65	0,65
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)	W		0,45	0,45	0,45
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)	W		5	5	5
Spotřeba vody za rok (AW_c) ²⁾	l/r		8580	8580	8580
Třída účinnosti odštěďování ³⁾					
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)			B	B	C
Maximální rychlost odštěďování	ot./min		1400	1200	1000
Zbytková vlhkost	%		53	53	62
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu			Cotton 60 °C and 40 °C (Bavlna při 60 °C a 40 °C) + Intensive Wash (Intenzivní praní) ⁴⁾		
Doba trvání standardního programu					
'Cotton 60 °C' (Bavlna při 60 °C) při plné dávce	min		231	225	225
'Cotton 60 °C' (Bavlna při 60 °C) při menší dávce	min		158	162	162
'Cotton 40 °C' (Bavlna při 40 °C) při menší dávce	min		153	157	157
Změřený čas po ukončení programu	min		2	2	2
Emise hluku					
Mytí	dB (A) na 1 pW		57	57	57
Odštěďování	dB (A) na 1 pW		79	77	74
Rozměry					
Rozměry jednotky	Výška	mm	846	846	846
	Šířka	mm	598	598	598
	Hloubka ⁵⁾	mm	529	474	474
Čistá hmotnost	kg		59	55	55
Hrubá hmotnost	kg		61	57	57
Hmotnost balení	kg		2	2	2
Tlak vody	kPa		50-800		
Elektrické připojení					
Napětí	V		220-240		
Spotřeba energie	W		2000-2400		
Kmitočet	Hz		50		
Název dodavatele			Samsung Electronics Co., Ltd.		







1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C a plné nebo poloviční dávce a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C a plné nebo poloviční dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.

3. Pokud používáte sušičku prádla, je program Spin (Odstředování) velmi důležitý.
Spotřeba energie pro sušení je o mnoho vyšší než pro praní.
Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Standardní program pro bavlnu při 60 °C a standardní program pro bavlnu při 40 °C, které je možné vybrat přidáním možnosti intenzivního praní k programům pro bavlnu při 60 °C a pro bavlnu při 40 °C, jsou vhodné pro běžně znečištěné bavlněné oblečení a jsou pro tento typ prádla nejúčinnější (vzhledem ke spotřebě vody a energie).
Po instalaci spustíte režim kalibrace (strana 34).
Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.

Dodatek

INFORMACE O HLAVNÍCH PRACÍCH PROGRAMECH

Model	Program	Teplota (°C)	Kapacita (kg)	Délka programu (minut)	Zbytkový obsah vlhkosti (%)	Spotřeba vody (l/cykl)	Spotřeba energie (kWh/cykl)
WF0600NCW	Bavlna+Intenzivní praní	40	3,0	157	59	34	0,65
		60	6,0	225	60	45	1,01
			3,0	162	59	34	0,77
	Syntetické materiály	40	2,5	91	50	50	0,50





MÁTE DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?

Země	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com

Kód č. DC68-02801E-04_CS